

QUICK-STEP® VINYL INCIZO® PROFIEL

LIVYN

<u>Bestelcode</u>	<u>Foto</u>	<u>Afmetingen</u>	<u>Verpakkings-hoeveelheid</u>
QSVINCP(-)PV200			1 (mesje, rail inbegrepen)

Productomschrijving

Het profiel met Incizo® technologie biedt een eenvoudige oplossing voor een perfecte afwerking van uw Quick-Step® vloer. Met het bijgeleverd mesje creëert u zelf elk mogelijk profiel: uitzettingsprofiel, aanpassingsprofiel, overgangsprofiel, eindprofiel (ook langs een muur) of trapprofiel.

Het Incizo® profiel biedt een handige en economische oplossing.
Inhoud: Incizo profiel, multifunctionele rail en handig mesje.

Toepassingen

De rigid vinyl van Quick-Step is een thermoplast. Dit wil zeggen dat de vloer kan uitzetten en krimpen onder de invloed van warmte (direct zonlicht, snel opwarmen van een kamer in de winter, of krimpen door snelle afkoeling). Om dit op te vangen zijn er profielen nodig die zuinig en proper deze nodige uitzettingsvoeg overbruggen.

Het Quick-Step® Incizo® profiel kan gebruikt worden in 5 verschillende toepassingen.

√ Uitzettingsprofiel

Het Quick-Step® uitzettingsprofiel dient om twee vloeren te verbinden in: deurportalen, deuropeningen, L-vormige ruimte of in ruimtes waar de vloer over een afstand van meer dan 13 lm in de lengte of breedte is gelegd (in residentiële een kamer met een stabiele temperatuur 18-30°C). In kamers met een wijde temperatuur variatie (5-65°C), is slechts een ruimte van 8mx8m toegestaan.



√ Aanpassingsprofiel

het Quick-Step® aanpassingsprofiel dient om de overgang te maken tussen een Quick-Step® vloer en een ander type, lager gelegen vloerbedekking zoals tegels of parket.



√ Eindprofiel

Het Quick-Step® eindprofiel dient om de rand van een vloer af te werken tegen: een verticaal oppervlak zoals schuifdeuren, lage open ramen, een iets hoger gelegen dorpel of tegelvloer.

Het profiel kan ook doormidden gesneden worden voor een fijne muurafwerking.



√ Trapprofiel

Ook je trap kan je bekleden met Quick-Step® planken en afwerken in de stijl van je keuze, met het Incizo® profiel als trapneus. Gebruik daarvoor het apart te bestellen aluminium onderprofiel.



Eigenschappen

√ Uitmuntend slijt- en krasresistent gecoate PVC folie met structuur.

- √ Geen storende naden in vergelijking met andere multifunctionele profielen. Door de PVC drager is het profiel zeer fijn.
- √ Watervast verlijmde PVC drager
- √ Multifunctionele rail
Deze bijgeleverde rail kan ook gesplit worden bij een plaatsing als eindprofiel tegen een muur of dorpel.
- √ Passend accessoire
Het Quick-Step® Incizo® profiel komt met een dessin en oppervlaktestructuur die perfect passen bij de vloer. Het gebruikt namelijk dezelfde decorfolie als de vloer.
- √ Economisch
Omdat de restjes profiel nog in andere toepassingen kunnen worden gebruikt, is er minder verlies.
- √ Eenvoudig
Nog een extra voordeel van dit multifunctionele profiel, is dat de juiste oplossing steeds bij de hand is.
- √ Compleet pakket
De rail en het mesje worden samen met het multifunctionele profiel geleverd.



Gebruiksaanwijzing

PLAATSING VAN DE RAIL

Snij de kunststof rail op de juiste lengte en plaats deze in het midden van de open ruimte tussen beide vloeroppervlakken.

Laat bij het plaatsen van de vloer genoeg ruimte tussen beide oppervlakken die met het profiel op elkaar zullen worden aangesloten.

Breng een merkteken aan op de vloer om aan te geven hoe ver de afkant van de vloer zal reiken. Laat de ondervloer tot net vóór deze lijn reiken; het is beter om de rail later direct op de ondervloer vast te maken. Breng de lijm in een S-vorm aan op de rail. De lijm mag niet voorbij de rail komen. Zorg ervoor dat er een voldoende grote uitzettingsvoeg is tussen de vloer en de verhoogde poten van de rail waarin het profiel zal worden geklikt, na het verwijderen van de steunpoten aan de betreffende zijde; wanneer de vloer aan die zijde wordt geplaatst.

Eindprofiel: *Plaatsing tegen een verticaal oppervlak:* zaag de kunststof rail op de juiste lengte en breek de rail halverwege door. U kunt beide halve rails gebruiken. Doe dit na de 2 steunpoten op de rail te hebben verwijderd.

Gebruik de Quick-Step One4all lijm om de rail op gelijk welk soort oppervlak te bevestigen.


HET MESJE

Wanneer u het profiel snijdt, legt u het altijd horizontaal op een stabiele ondergrond. Houd het Incizo-profiel vlak om te hanteren, op maat te zagen en de juiste afmetingen en vorm voor te bereiden. Het mesje kan gewoon gebruikt worden om één of twee stukjes van het profiel (X en Y) te snijden om een adapter-, eind- en uitzettingsprofiel te bekomen. Plaats het mesje bovenop het profiel, zodat het blad eronder in de smalle gleuf in de zijkant van het profiel past. Druk het mesje naar beneden en verschuif het. Voor het installeren duwt u

het voorzichtig in de richting van de pijl. Enkel wanneer u een muureindprofiel wilt maken en de Incizo in twee wilt splitsen, activeert u mes B in de slitter door in het midden te duwen. Doe dit enkel nadat u het overgangs- (X) en eindprofiel (Y) heeft verwijderd. Verwijder het stuk (X of Y) dat moet worden verwijderd.

AFWERKING

1 UITZETTINGSPROFIEL/T-MOLDING,

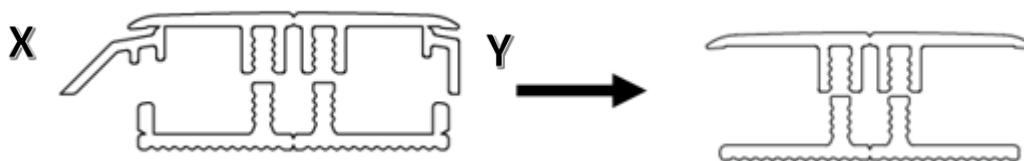


Snij het profiel eerst op de juiste lengte. Gebruik het mesje om stuk X en stuk Y van elkaar te snijden zodat een uitzettingsprofiel/T-molding bekomen wordt. Opmerking: om gemakkelijk te snijden, snijdt u beide lengtes voor u de 2 benen verwijderd. Voor het installeren drukt u het profiel van de ene kant van de rail naar de andere. Druk het tegen de vloer.

2 ADAPTERPROFIEL/VERLOOPSTUK




Snij het profiel eerst op de juiste lengte. Gebruik het mesje om stuk Y eraf te snijden zodat een adapterprofiel/verloopstuk bekomen wordt. Voor het installeren drukt u het profiel van de ene kant van de rail naar de andere. Druk het tegen de vloer.

3 EINDPROFIEL

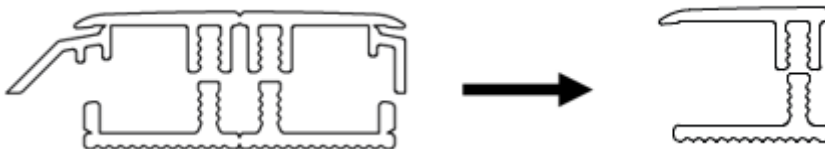

Snij het profiel eerst op de juiste lengte. Gebruik het mesje om stuk X en stuk Y van elkaar te snijden zodat een uitzettingsprofiel bekomen wordt. Gebruik vervolgens mes B om het profiel in twee te snijden. Voor het installeren drukt u het profiel van de ene kant van de rail naar de andere. Druk het tegen de vloer.

4 OVERGANGSPROFIEL

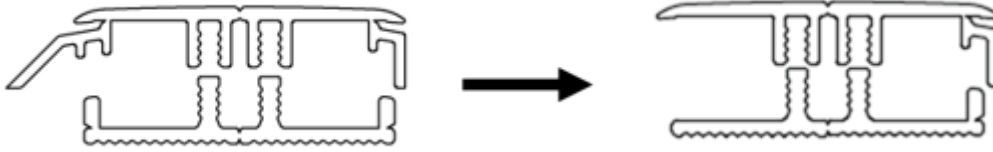

Snij het profiel eerst op de juiste lengte. Gebruik het mesje om stuk X eraf te snijden zodat een overgangprofiel bekomen wordt. Voor het installeren drukt u het profiel van de ene kant van de rail naar de andere. Druk het tegen de vloer.

5 TRAPPROFIEL

Voor plaatsing van het profiel met Incizo®-technologie als een trapprofiel is een afzonderlijk aluminium onderprofiel nodig. Gebruik de kunststof rail die in deze verpakking bijgeleverd wordt niet, maar vraag uw verdeler naar het aluminium onderprofiel voor plaatsing op trappen. Installatie-instructies: zie de verpakking van dat onderprofiel.

√ Hoe bevestigen?

- Met de Quick-Step® ONE4ALL GLUE:
Met deze supersterke lijm kan elke rail stevig aan de ondergrond worden bevestigd. U hoeft zich geen zorgen te maken over leidingen zoals bij het gebruik van schroeven. Bovendien heeft deze lijm een zeer hoge aanvangshechtheid, waardoor het Incizo® profiel zonder problemen onmiddellijk in de rail kan worden geduwd.



√ Gebruik van het mesje

PAS OP: de rand van het versneden profiel en het mesje zijn scherp, draag steeds handschoenen.

